


Kasutusjuhend

Model: ATC-080022 Termostaat

Mitte puudutada “Heat/Off/Cool” lüliteid enne LCD ekraani vilkumise lõppemist.

Paigaldamine

1. Otsi paigaldamiseks majas kohta, kus oleks püsiv temperatuur, ning mis ei oleks ukseava või konditsioneeril väljalaskeava läheduses.

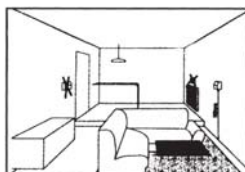

Joonis 1

2. HOIATUS!!! Ärge unustage enne termostaadi paigaldamist välja lülitada elekter.



Joonis 2


3. Eemaldage esipaneel vajutades kruvikeerajaga esipaneeli ülasaosas olevale konksule.(vt joonis 2). Eemaldage esipaneel oma käega hoides mõlemalt paneeli poolelt(vt joonis 3).



Joonis 3

4. Vabastage kruvi, et eemaldada kaitsev paneel.(vt joonis 4.1)

5. Läbistage juhtmega alus läbi alusel olevate aukude ja kinnitage alus kruvidega seinale (vt joonis 4.2).

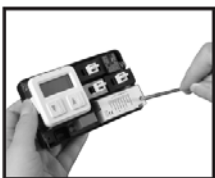

Joonis 4.1


6. Ühendage juhtmed kruvikeerajaga juhtblokki, et kinnitada kruvi juhtblokki ülasaosas (vt joonis 5). Enne juhtmete paigaldamist kontrollige oma süsteemi juhtmestiku diagrammi. Kui Teie süsteem erineb juuresolevast tüübist, siis konsulteerige oma varustaja või professionaalse elektrikuga.

7. Pange esipaneel tagasi alusele ja veenduge, et alusel olevad konksud kinnituvad esipaneelile.


8. Nüüd võite elektri jälle sisse lülitada.




Joonis 4.2

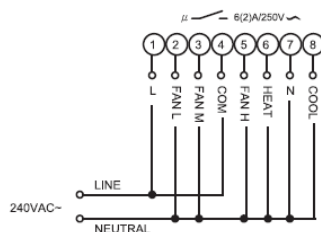


Joonis 5

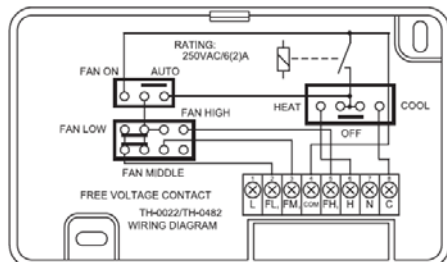

TAGAKAAS

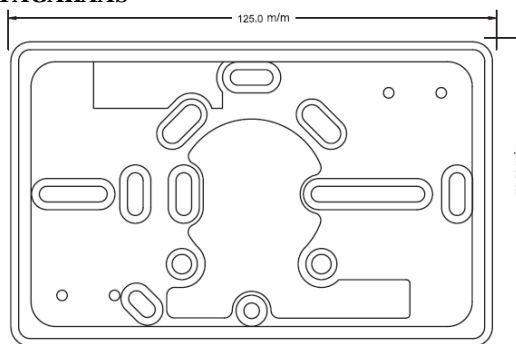

ESIKAAS

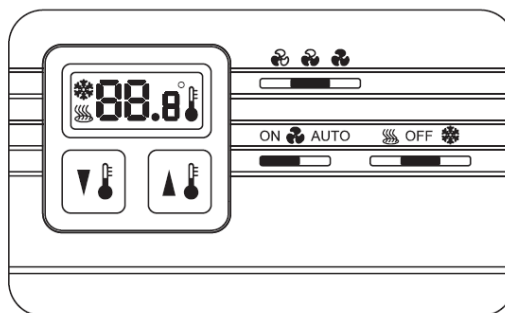

Seadistamine ja kasutamine

1. Sisse lülitamiseks vajutate ON nuppu, välja lülitamiseks OFF nuppu.
2. Vajutage, kas ▼ või ▲ ja LCD esiplaan näitab vilkuvat temperatuuri näidikut ühes “Küte peal” sümboli ☁ ja “Temperatuuri seadistamise” sümboliga (🌡).
3. Vajutage jälle, kas ▲ või ▼ saavutamaks soovitud temperatuuri. Iga vajutus ▲ suurendab temperatuuri 1°C võrra ja iga vajutus ▼ vähendab temperatuuri samuti 1°C
4. Kui olete soovitud temperatuuri seadistamise lõpetanud, oodake palun 15 sekundit kuni LCD kuvar lõpetab vilkumise. Seejärel alustab termostaat tööd ja LCD kuvar esipaneelil hakkab näitama toatemperatuuri ühes “Küte peal” sümboliga ☁, kuni toatemperatuur saavutab Teie soovitud temperatuuri.
5. Peale soovitud temperatuuri saavutamist on termostaat töörežiimis ja hoiab soovitud temperatuuri.