

Руководство пользователя.

Модель: АТС-080 022 Термостат

Не нажимать выключатель "Heat/ Off / Cool" до прекращения мигания ЖК-экрана.

Установка.

1. Для монтажа необходимо найти место, где температура постоянна. Место установки не должно находиться вблизи дверного проёма или в зоне прямого действия воздушного потока кондиционера.

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед установкой термостата не забудьте отключить электричество.

3. Для снятия передней панели, отожмите отвёрткой крючок в верхней части термостата (см. рисунок 2). Снимите переднюю панель, держа её с обеих сторон (см. рисунок 3).

4. Открутите винт, чтобы снять защитную панель (см. рисунок 4.1).

5. Пропустите кабель через специальное отверстие и закрепите основание термостата винтами к стене (см. рисунок 4.2).

6. Подключите провода к блоку управления и закрепите их закрутив шуруп отвёрткой в верхней части блока управления (см. рисунок 5). До подключения проводов проверьте схему подключения. Если Ваша система отличается от данного типа, обратитесь за помощью к поставщику или профессиональному электрику.

7. Закрепите обратно переднюю панель и убедитесь в том, что крючки защёлкнулись.

8. Можете включить электричество обратно.



Рисунок 1



Рисунок 2



Рисунок 3

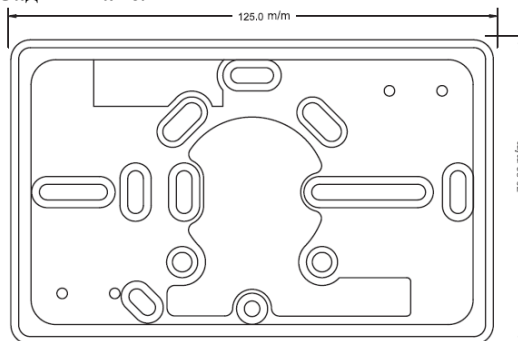


Рисунок 4.1

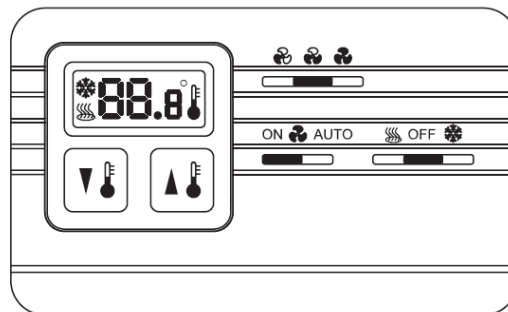


Рисунок 4.2

Задняя панель



Передняя панель



Настройка и эксплуатация

1. Для включения нажмите на кнопку ON, а для выключения на кнопку OFF.

2. Нажмите на ▼ или на ▲ и на LCD экране появится мигающее отображение температуры вместе с символом "Отопление включено" и символом "Установка температуры" .

3. Нажмите ещё раз на ▼ или на ▲ и выберите желаемую температуру. Каждое нажатие на ▲ увеличивает температуру на 1°C, а каждое нажатие на ▼ уменьшает температуру на 1°C.

4. По окончании выбора желаемой температуры, подождите пожалуйста 15 секунд до окончания мигания LCD экрана. После этого термостат начнёт работать и на LCD экране, на передней панели термостата будет показываться комнатная температура вместе с символом "Отопление включено" до момента достижения комнатной температурой заданной величины.

5. После достижения желаемой температуры, термостат переходит в рабочий режим работы и продолжает поддерживать желаемую температуру.

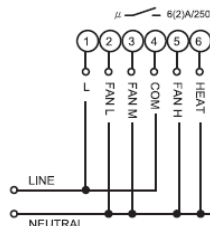
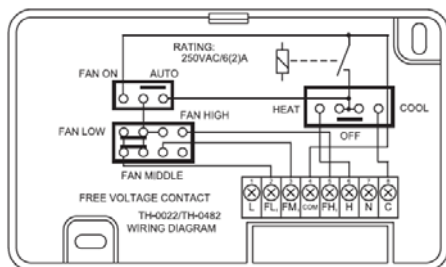


Рисунок 5