


Kasutusjuhend



Kliimaseade

EESTI

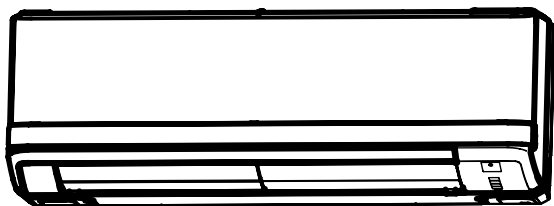

SRK20ZJX-S
SRK25ZJX-S
SRK35ZJX-S
SRK50ZJX-S
SRK60ZJX-S




See kliimaseade vastab EMC direktiivile 2004/108/EC ja LV direktiivile 2006/95/EC.

Täname, et ostsite MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES kliimaseadme. Parima pikaajalise funktsioneerimise tagamiseks lugege ja järgige hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit hoolikalt enne selle kasutuselevõttu. Pärast tutvumist hoidke seda hilisemaks vaatamiseks kindlas ja kättesaadavas kohas. Uurige juhendite kõigi kasutamisel tekkivate küsimuste ja häirete osas. Teie kliimaseade on mõeldud koduseks kasutamiseks.

EESTI

R410A on kasvuhoonegaas ning seda ei tohi atmosfääri ventileerida.
R410A on Kyoto Protokollis määratud globaalset soojenemist tekitava gaasina (1975)



Teie kliimaseade võib olla märgitud vastava kleebisega. Sellisel juhul ei tohi seda kohelda olmeprügina ning toote kasutusjärgsel käitlemisel tuleb see viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Kontaktkeeruge kohaliku teenusepakkujaga rohkema informatsiooni jaoks.



See sümbol teie kliimaseadme patareidel on informatsiooniks nende kasutajatele vastavuses EU direktiivile 2006/66/ EC artiklile 20 lõige II EC artiklile 20 lõige II. Patareid tuleb nende aegumisel käidelda olmeprügist eraldi. Tähistes all võib esineda keemilise elemendi sümbol.

See tähistab kindlates kontsentratsioonides esinevaid ohtlikke raskemetalle. Esinemiskujud on näiteks järgnevad:
Hg:(0.0005%) , Cd:(0.002%) , Pb:(0.004%)
Palun patareid viia vastavasse kohalikku jäätmekäitluskeskusesse.

Sisukord

Ohutuseeskirjad.....	2	Töörežiim OFF TIMER.....	11
Osade nimetused ja funktsioonid.....	4	Töörežiim ON TIMER.....	12
Kaugjuhtimispuldi kasutamine.	6	Töörežiimid SLEEP TIMER + ON-TIMER .	12
Kui kaugjuhtimispult ei tööta.....	6	Töörežiim PROGRAM TIMER	13
Ajutise kasutamise tööseade.....	6	Töörežiim ALLERGEN CLEAR	13
Kaugjuhtimispuldi töö ja nuppude tähised	7	Töörežiim HIGH POWER/ECONOMY	14
Hetkeaja seadistus	7	Tööseade CLEAN.....	15
		Automaatse taaskäivituse funktsioon.....	15
Töötamine automaatses AUTO režiimil.....	8	Näpunäited kasutamiseks.....	15
Temperatuuri reguleerimine AUTO režiimil ..	8	Paigalduskoha valik.....	16
Ventilaatori kiirusest.....	8	Hooldus.....	17
Töö režiimidel COOL/HEAT/DRY/FAN.	9	Kas seade on korralikult paigaldatud?.....	19
Kliimaseadme töötingimused.....	9	Vigade tuvastamine.....	19
		Palume arvestada!.....	20
Töörežiim HEAT.....	9	Kontaktkeeruge oma teenusepakkujaga	21
Õhu voolusuuna reguleerimisprotseduur... ..	10	Mitme kliimaseadme olemasolu korral.....	21
Töörežiim 3D AUTO.....	10	Enesediagnoosi funktsioon.....	22
Töörežiim SLEEP.....	11		

Ohutuseeskirjad

- Enne süsteemi kasutamist lugege käesolevad ohutuseeskirjad hoolikalt läbi - nii tagate süsteemi korrektse kasutamise.
- Ohutuseeskirjad on jagatud kaheks: "OHTLIK" ja "TÄHELEPANU". Juhised, mis on antud tulbas "OHTLIK", viitavad, et mittenoetukohane kasutamine võib omada ränki tagajärgi nagu surm, eluohtlik vigastus, jms. Ka "TÄHELEPANU" tulbas antud ohutuseeskirjade mittejärgimine võib endast, sõltuvalt asjaoludest, kujutada suurt probleemi. Palun järgige neid ettevaatusabinõusid hoolikalt - need on Teie ohutuse aluseks.
- Sagedasti tekstis esinevaid sümboleid tuleb mõista alljärgnevalt:

	Rangelt keelatud		Järgige hoolikalt juhiseid		Tagage maandus
---	-------------------------	---	-----------------------------------	---	-----------------------

- Kui olete kasutusjuhendi läbi lugenud, hoidke see enda lähedal, et seda vajadusel uuesti lugeda. Kui seadet kasutab mõni teine isik siis veenduge, et ta tutvuks enne kasutamist kasutusjuhendiga.

PAIGALDUSE OHUTUSEESKIRJAD

OHTLIK

Süsteem on mõeldud koduseks kasutamiseks.



Muus keskkonnas, näiteks suures tehases, ei pruugi seade piisava võimsusega töötada.

Süsteemi peab paigaldama edasimüüja või kvalifitseeritud tehnik.



Ei ole soovitatav süsteemi ise paigaldada sest väär käsitlemine võib põhjustada lekkeid, elektrilööke või tulekahju.

TÄHELEPANU

Ärge paigaldage kohtadesse, kus on tuleohtliku gaasi lekkimise oht.



Gaasilekked võivad põhjustada tulekahju.

Sõltuvalt paigalduskohast võib vajalik olla seade maandada.



Kui Te maandusseadet ei paigalda, võite põhjustada elektrilöögi.

Veenduge, et kuivatate vooliku korrektelt, et kogu vesi on välja tulnud.



Hooletus võib põhjustada ruumis üleujutuse ja rikkuda mööbli.

Veenduge, et süsteem on korrektelt maandatud.



Maandusjuhtmeid ei tohi kunagi ühendada gaasijuhtmega, munitsipaalveetoruga, piksevardaga ega telefonijuhtmega. Maandusjuhtme ebakorrektne paigaldus võib põhjustada elektrilöögi.

KASUTUSE OHUTUSEESKIRJAD

OHTLIK

Ärge viibige kaua jahutatud õhu käes.



See võib olla ohtlik Teie tervisele.

Ärge sisestage midagi õhu haardereisti.



See võib põhjustada vigastusi sest seadmesisene ventilaator töötab suurel kiirusel.

Hoidke kaugjuhtimispult lastele kättesaamatus kohas.



Selle nõude eiramine võib põhjustada patareide allaneelamise või muud õnnetused.

TÄHELEPANU

Kasutage ainult heakskiidetud kaitsmeid.



Terasest või vaset kaitsmete kasutamine heakskiidetud kaitsmete asemel on rangelt keelatud sest see võib põhjustada seadme rikkimiseku või tulekahju.

Ärge katsuge lüliteid märgade kätega.



See võib põhjustada elektrilöögi.

Ärge rippuge paigaldatud seadme küljes.



Kui seade alla kukub, võite ennast vigastada.

Ärge asetage põlevaid lõikamisvahendeid ega värvipritsi kliimaseadme läheduses ega juhtige seda otse süsteemi suunas.



See võib põhjustada tulekahju.

Ärge juhtige põlevaid objekte otse kliimaseadme õhuvoolu.



Seade ei pruugi sellisel juhul korrektelt töötada.

Ärge peske kliimaseadet veega.



See võib põhjustada elektrilöögi.

Ohutuseeskirjad

⚠ TÄHELEPANU

Süsteemi tohib kasutada ainult eesmärgipäraselt ja mitte millekski muuks, nagu näiteks toidu, taimede või loomade säilitamiseks, täpsuseadmetes või kunstiteostes.



Süsteem on kasutamiseks ainult tavalistes kodustes ruumides. Süsteemi kasutamine mistahes muul eesmärgil võib rikkuda toidu kvaliteedi jne.

Ärge asetage seadmele midagi vett sisaldavat, näiteks lillevaase.



Seadmesse sattunud vesi võib rikkuda kaitsmeid ja põhjustada elektrilöögi.

Ärge paigaldage süsteemi kohtadesse, kus kliimaseadme õhuvool on suunatud otse taimedele või loomadele.



See on kahjulik nende tervisele.

Ärge istuge välisel seadmel ega asetage midagi selle peale.



Kui seade või esemed sellelt alla kukuvad, võivad inimesed vigastada saada.

Peale pikki kasutusperioode kontrollige aeg-ajalt seadme tugistruktuure.



Kui Te ei paranda kahjustusi koheselt, võib seade alla kukkuda ja põhjustada isikuvigastusi.

Ärge puutuge õhusoojusvahetaja alumiinium tiibu.



Selle nõude eiramine võib põhjustada vigastusi.

Ärge asetage koduelektroonikat ega muid esemeid tubase või välise seadme alla.



Seadmest eralduv kondensvesi võib esemeid kahjustada ning põhjustada õnnetusi või elektrilööki.

Kui kasutate süsteemi koos põletusseadmega siis õhutage regulaarselt siseõhku.



Ebapiisav ventilatsioon võib tingida hapnikuvaeguse.

Haarderesti ja filtrite vahetamisel seiske kindlalt redelil või muul kindlal objektil.



Selle nõude eiramine võib põhjustada vigastusi, kui ebakindlad objektid pikali kukuvad.

Enne süsteemi puhastamist lülitage seade välja ja ühendage toitejuhe pistikust välja.



Ärge puhastage seadet kunagi siis, kui sisemine ventiil pöörleb.

Ärge asetage esemeid välisseadme ligidusse ega laske lehtedel selle ümber koguneda.



Kui välisseadme ümber on esemeid või lehti võivad väiksed loomad seadmesse minna ja elektrisüsteemi osadega kokku puutuda, mille tulemusena võib seade rikki minna või väljutada suitsu või tuld.

Seadme seest puhastamiseks võtke ühendust enda edasimüüjaga - ärge proovige ise seadet seest puhastada!



Mittesoovitusliku puhastusvahendi või ebasobiva pesemismeetodi kasutamine võib kahjustada seadme plastkomponente ja põhjustada lekkideid. Kahju, suits ja tulekahju võib tekkida ka siis, kui puhastusaine puutub kokku tttseadme mootori elektriliste osadega.

Kui kuulete äiksemürinat või äikseohu korral lülitage seade välja.



Elektritorm võib seadet kahjustada.

■ TRANSPORDI JA PARANDUSTÖÖDE OHUTUSEESKIRJAD

⚠ OHTLIK

Süsteemi parandustööde teostamiseks võtke ühendust enda edasimüüjaga.



Vale parandus võib põhjustada elektrilööki, tulekahju, jms.

Kliimaseadme viimisel uude asukohta võtke ühendust enda edasimüüja või kvalifitseeritud tehnikuga.



Vale paigaldus võib põhjustada vee lekkideid, elektrilööki, tulekahju, jne.

Kui märkate midagi ebatavalist (nt põlemislõhna) siis peatage süsteem, ühendage seade vooluallikast lahti ja võtke ühendust enda edasimüüjaga.



Süsteemi edasine kasutamine ebatavaliste märkide esinedes võib põhjustada tõrkeid, elektrilööki, tulekahju, jms.


Kui kliimaseade ei jahuta ega soojenda, võib selle külmaaine lekkida. Võtke ühendust enda edasimüüjaga. Kui külmaainet tuleb lisada, paluge enda edasimüüjalt täpsed tegutsemisjuhiseid.




Teie kliimaseadmes kasutatav külmaaine on turvaline. Kuid kui külmaaine juhuslikult seadmest lekib tiiviku soojendajale, pliidile, pliidirauale või muule kuumaaallikale, võib sellest eralduda kahjulikke laguaineid.

Osade nimetused ja funktsioonid

Siseosa

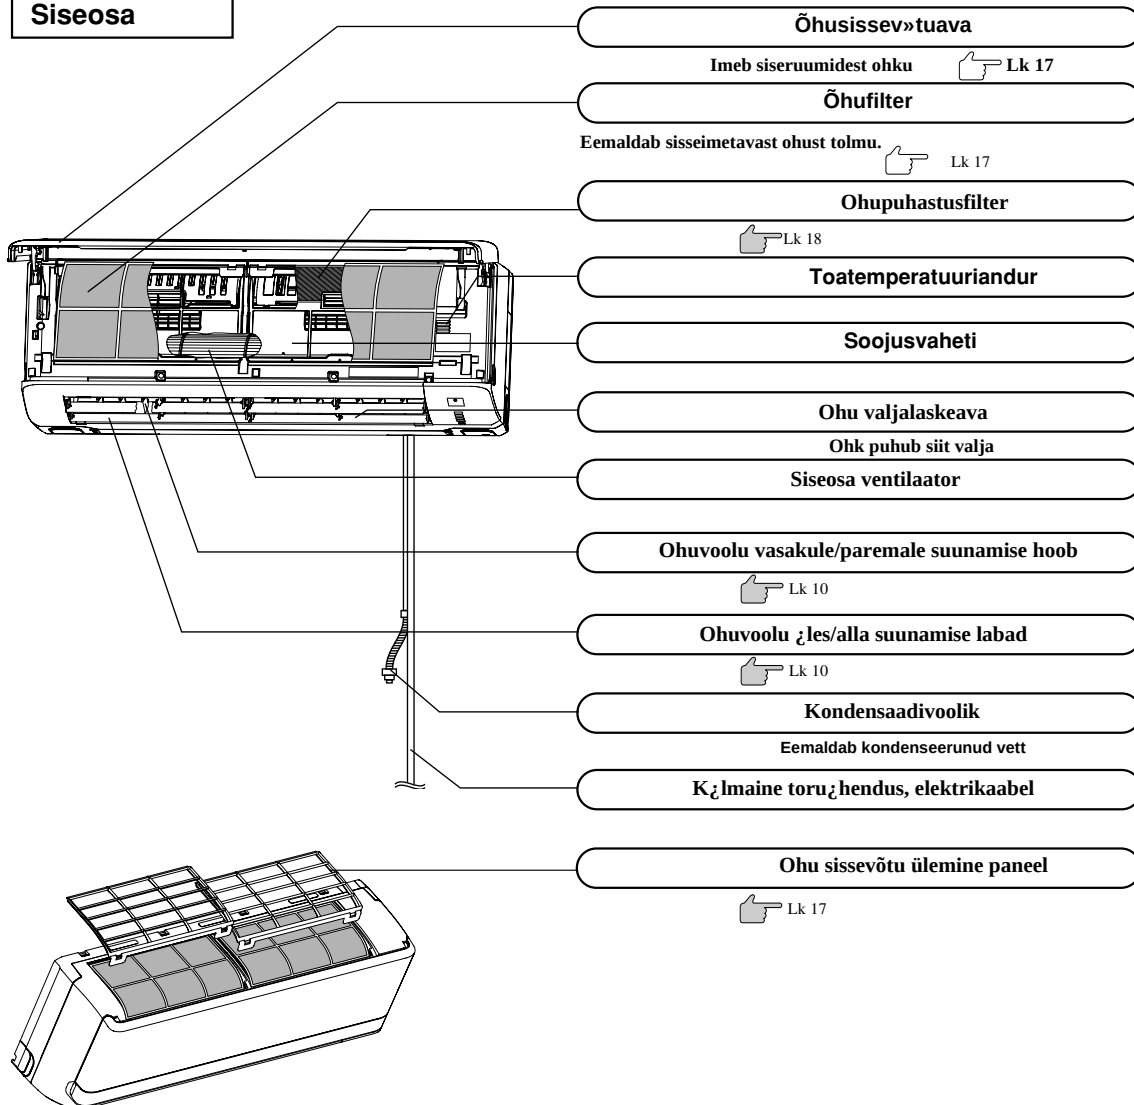

Välisosa

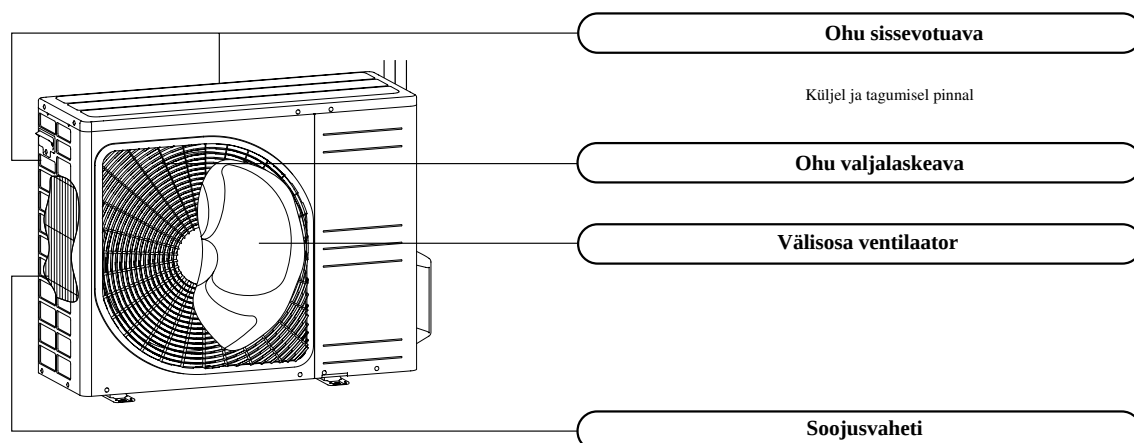

Osade nimetused ja funktsioonid

Üksuse näidikud

ON/OFF nupp

Seda nuppu saab kasutada üksuse sisse/välja lülitamiseks kui pulti ei saa kasutada.  Lk 6

Puldisignaali vastuvõtja

ON/OFF

TÖÖ(RUN)

TAIMER(TIMER)

Intensiivne töö(HI POWER)

3D Auto

3D AUTO tuli (roheline)


Süttib 3D AUTO töö seadeis.

Intensiivse töö tuli (roheline)

Süttib Intensiivse töö seadete kehtivusajal

TÖÖ(hoia soe) tuli (roheline/sinine)

- Värvus järgnevate seadete korral:
roheline: väljaarvatud ECONO seaded
sinine: ECONO seaded
- Tuli vilgub kui ohuvool peatub 'Hoia soe' ja 'CLEAN' seadetes.

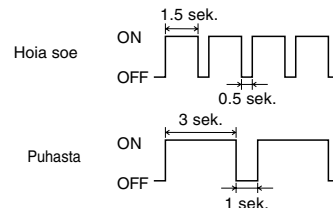

 Lk 15

TIMER tuli (kollane)

Süttib taimeri tööseadeis

Lisaseadmed



Juhtmeta pult



Juhtmeta puldi hoidja



Allergeeni puhastusfilter (hele oranz)



Fotokatalüütiline pestav ja haisu eemaldav filter (oranz) (Puldihoidja kinnitamiseks)



Patarei (R03 (AAA, Micro) x2)




Puukruvi (Kogus:2)

⚠ Hoiatus

Ärge puutuge konditsioneerit haardest kui see on tööseadeis

Konditsioneerit haardest avanev kui süsteemid on töös.
Palun mitte konditsioneerit paigaldada viisil, et haardest ei saa avaneda ning ärge asetage ka lahtiseid objekte resti lähedusse.

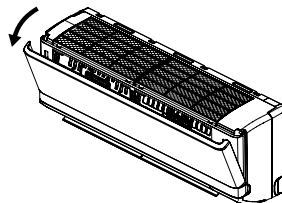


Märkus


Märgusignaalid

Valides temperatuuriks 24 C, automaatse töörežiimi ning automaatse ohuoolu seaded kostub kahekordne piiks(Pipi).
Konditsioneerit välja lülitades (väljaarvatud puhastusseadetes) kostub ühekordne piiks.
See funktsioon on kasulik näiteks konditsioneerit kasutamisel pimedas.

Ohuoolu seaded



Temperatuur



Kaugjuhtimispuldi kasutamine


Patareide vahetamine

Järgnevad juhud tähistavad aegunud patareid, mis tuleks vahetada uute vastu:

- Signaali väljastamise järel puldilt ei kostu vastuvotmise signaali.
- Ekraan hajub.

1 Eemaldage kaas ning vanad patareid.

2 Sisestage uued patareid R03 (AAA, Micro) x2

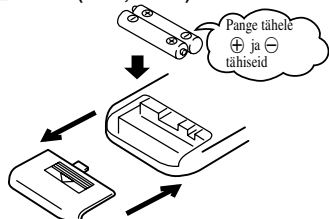

3 Sulgege kaas.

4 Vajutage ACL lülitit pastapliatsi otsaga.

Kuvatakse taimer seadistamise režiim




Märkus

- Ärge kasutage koos vanu ja uusi patareid.
- Vahetage patareid kui pulti pole pika aja vältel kasutatud.
- JIS ning IEC regulatsioonidele vastavate patareide eluiga peaks normaalse kasutuse korral olema 6 kuni 12 kuud. Kasutades patareid kauem kui regulatsioonidele mitte vastavaid, esineb patareides vedelike lekkimise oht, mis võib puldile kahju tekitada.
- Soovitatav kasutusaeg on märgitud patareile. See võib olla lühem sõltuvalt konditsioneer energiatarbest. Hoolimata sellest esineb patareide seas ka töökorras olemist pärast nominaalaja ületamist.

■ Ekraanil esinevate häirete korral vajutage koheselt ACL lülitit pastapliatsi otsaga.

Puldihoidja kasutamine

Puldi saab kinnitada seinal või muule toele kasutades puldihoidjat. Enne puldihoidja paigaldamist kontrollige, et konditsioneer votaks signaale normaalselt vastu.

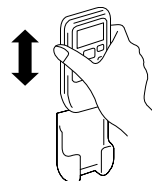

Puldi hoidjasse paigaldamiseks või sealt eemaldamiseks liigutage seda hoidjas ülalt-alla suunas

Hoiatused puldi kasutamisel

⚠ Rangelt keelatud

❗ Ärge asetage seda kuumade kohtade ligidusse nagu pliidid, saunad ning ahjud

- Ärge jätkke signaali segavaid objekte konditsioneerile ja puldi vahele.

- Ärge paljastage pulti otsesele päikesevalgusele või muule tugevale valgusele.

- Ärge pillake puldile ühtegi vedelikku.

- Ärge pulti pillake. Käsitlege hellalt.

- Ärge asetage konditsioneerile raskeid esemeid ning ärge astuge selle peale.

Kui kaugjuhtimispult ei tööta

❗ Kas patareid on tühjad?



'Patareide vahetamine' üleval.

Vahetage patareid uute vastu ja proovige uuesti.

- Puldi jätkuval mittetöötamisel proovige konditsioneerile ajutise kasutamise režiimis. Kontaktkeeruge oma teenusepakkuja puldi kontrollimiseks.




Ajutise kasutamise tööseade

- Konditsioneeril olev ON/OFF nupp paneb ajutisel konditsioneerile tööle kui pulti ei saa kasutada.

Tööseaded

- ❗ Tööseade : AUTO
- ❗ Ventilatori kiirus : AUTO
- Ohuvool : AUTO

- Töö algab ON/OFF nuppu vajutades ning katkestub nupu teistkordsel vajutamisel.

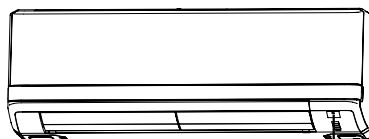

ON/OFF nupp

Märkus

- Ärge hoidke ON/OFF nuppu all kauem kui 5 sekundit. (ON/OFF nupu kauem all hoidmise korral määratakse seadeteks automaatne jahutus, mida muud kasutatakse teeninduses või konditsioneerile ümberpaigutamisel)

Kaugjuhtimispuldi töö ja nuppude tähised

PULDI NUPUD

VENTILAATORI KIIRUSE nupp

Iga nupuvajutusega muutub ventilaatori kiiruse näit ■

➡ Vt lk 6

KÕRGVÕIMSUSE/SÄÄSTU nupp

Valib kas KÕRGVÕIMSUSE- või SÄÄSTU režiimi

➡ Vt lk 12

TEMPERATUURI nupp

Seadistab toatemperatuuri.
(See nupp muudab hetkeaja ja TAIMERI aja).

TAIMERI SISSE nupp

Valib TAIMER SISSE funktsiooni

➡ Vt lk 10

OOTEREŽIIMI nupp

Käivitab OOTEREŽIIMI

➡ Vt lk 9

PUHASTUSE nupp

Käivitab PUHASTUSREŽIIMI

➡ Vt lk 13

TÜHISTUSnupp

Peatab SISSE/LÜLITUstaimerit, VÄLJALÜLITUSTaimerit ja OOTEREŽIIMI.

• Eelnev joonis kuvab kõik kontrollfunktsioonid, kuid praktilisel kasutamisel näidatakse ainult hetkel aktiivse(te) režiimi(de) ikoonid.

TÖÖREŽIIMI valikunupp

Iga nupuvajutusega lülitub sisse ■ tuli

➡ Vt lk 6, 7

SISSE/VÄLJA (helendav) nupp

Vajutage töö käivitamiseks ja peatamiseks

ÕHUVOOL (ÜLES/ALLA) nupp

Muudab õhuvoolu (üles/allas) režiimi.

➡ Vt lk 8

ÕHUVOOL (VASAKULE/PAREMALE) nupp

Muudab õhuvoolu (vasakule/paremale) režiimi.

➡ Vt lk 8

3D AUTO nupp

Seadistab 3D AUTO töö

➡ Vt lk 8

VÄLJALÜLITUSTAIMERI nupp

Valib VÄLJALÜLITUSTAIMERit

➡ Vt lk 9

ALGSEADISTUSnupp

Algseadistab mikrokompuutri ja ajaseaded

➡ Vt lk 15

ALLERGEENIPUHAS nupp

Valib režiimi ALLERGEENIPUHAS (Ainult SRK seeria toodetel!)


EDASTUSPROTSEDUUR

Iga kaugjuhtimispuldi nupu vajutamisega, kui pult on suunatud kliimaseadme poole, edastatakse signaal. Kui kliimaseade signaali korrektselt kätte saab, kostub piiks.

Hetkeaja seadistus

■ Patareide sisestamisel seadistatakse hetkeaeg automaatselt ajaseadistusrežiimis:

Näide: Kellaaja 10:30 seadistamine

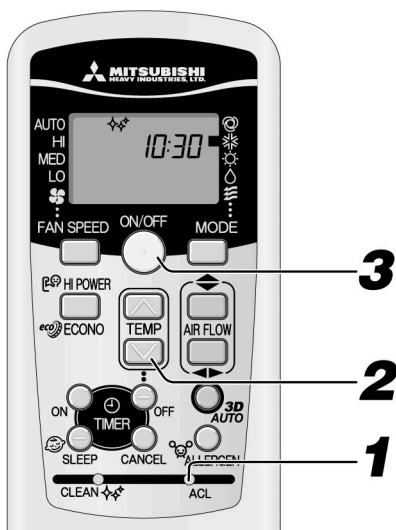

1

Vajutage nuppu ACL.

Vajutage nt pastakapeaga.
Ajatuli vilgub ja on võimalik seadistada hetkeaeg.

2

Vajutage kas ☐ või ☑ nuppu.

(Seadistage aeg 10:30).

3

Vajutage SISSE/VÄLJA nuppu.

Ajanäit lõpetab vilkumise ja põleb pidevalt, seadistus on valmis.

Vajutage seda 60 sekundi jooksul alates aja seadistamisest!

MÄRKUS

- Taimeri töö sõltub seadistatud ajast, seega seadistage palun täpne hetkeaeg.
- Hetkeaja seadistamisel kaugjuhtimispuldi andmed algseadistatakse.

Töötamine automaatsel AUTO režiimil

- Valib sisselülitamisel automaatselt töörežiimi (JAHUTUS, SOOJENDUS, KUIVATUS), sõltuvalt toatemperatuurist.

Kui seade on AUTO režiimil:

1

Vajutage režiimi nuppu MODE.

Liigutage ■ märk asendisse ☼ Auto.

Suunake kaugjuhtimispuльта kliimaseadme poole.

2

Vajutage SISSE/VÄLJA nuppu ON/OFF.

Peatamiseks:

Vajutage SISSE/VÄLJA nuppu.

MÄRKUS

- Õhk ei puhu töötamise ajal välja?

☞ Vt lk 19

AUTO režiimi saab käivitada vajutades lihtsalt nuppu ON/OFF



- Kui Te ei soovi AUTO režiimi, valige AUTO režiimi asemel kas JAHUTUS (COOL), SOOJENDUS (HEAT), KUIVATUS (DRY) või VENTILAATOR (FAN).

☞ Vt lk 7

Õhu voolusuuna seadistusprotseduur:

☞ Vt lk 8

Temperatuuri reguleerimine AUTO režiimil

- Õhutemperatuuri seadistamine on võimalik isegi automaatrežiimil. Nuppude ☼ ja ☼ abil on võimalik 6 reguleerimisaset.

Kui soovite muuta temperatuuri:

1

Vajutage nuppu ☼ või ☼.

Kui on pisut külm.

Vajutage nuppu ☼

- Iga kord kui ☼ nuppu vajutatakse, toimub lülitus järgnevas järjekorras:
6 -> 5 -> -1 -> +0 -> +1 +6.
Kui näidatud on +6, ei muutu tuli isegi ☼ nupu vajutamisel.

Kui on pisut soe.

Vajutage nuppu ☼

- Iga kord kui ☼ nuppu vajutatakse, toimub lülitus järgnevas järjekorras:
+6 -> +5 -> +1 -> +0 -> -1 -6.
Kui näidatud on -6, ei muutu tuli isegi ☼ nupu vajutamisel.

Ventilaatori kiirusest

- Võite valida enda kliimaseadme võimsuse soojendamisel, jahutamisel või ventilaatorina töötamisel.

Teie poolt valitud töötamise võimsus	VENTILAATORI KIIRUS
Seadistatakse automaatselt mikrokompuutri poolt	AUTO-automaatne
Võimas töö, suure võimsusega	HI- kõrge
Tavarežiim	MED-keskmine
Energiasäästlik töö	LO- madal


Vajutage ventilaatori kiiruse nuppu FAN SPEED.

Liigutage ■ tähis soovitud ventilaatori töökiiruse juurde.

→ AUTO → HI → MED → LO

Töötamine režiimidel COOL/HEAT/DRY/FAN

Suunake kaugjuhtimispuul kliimaseadme suunas.

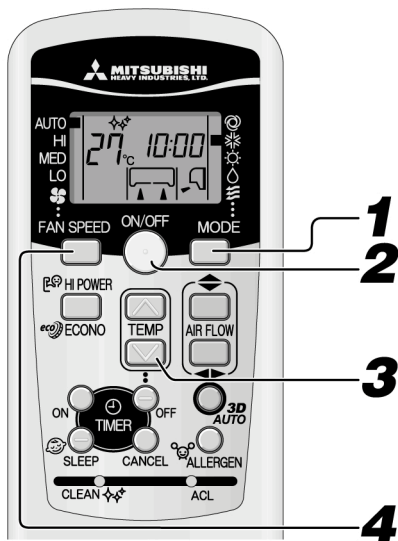

1

Vajutage režiimi valikunuppu MODE.

Liigutage ■ märk soovitud töörežiimile.

✱ (Jahutus), ☼ (Soojendus), ☼ (Kuivatus), 3D (Ventilaator)

2

Vajutage sisse/välja nuppu ON/OFF

3

Vajutage temperatuuri valikunuppu TEMP

Soovitud temperatuuri seadistamiseks vajutage kas ☐ või ☒ nuppu.

Standardseaded:

JAHUTUS	SOOJENDUS	KUIVATUS	VENTILATOR
26°C~28°C	22°C~24°C	21°C~24°C	---

4

Vajutage ventilaatori kiiruse seadistusnuppu FAN SPEED

Seadistage soovitud ventilaatori kiirus.

Õhuvoolu suuna reguleerimisprotseduur.

☞ Vt lk 8

MÄRKUS

Õhku töötamise ajal välja ei puhuta.

☞ Vt lk 19

Peatamiseks:

Vajutage sisse/välja nuppu ON/OFF.

Programmi muutmise protseduur

Seadistage uus programm

- Tööprogrammi on võimalik seadistada või muuta ka siis, kui kliimaseade parajasti ei tööta.

Kliimaseadme töötingimused

■ Kasutage kliimaseadet järgmistes tingimustes. Muudel tingimustel kasutamine võib aktiveerida kaitsemeetmeid, takistades seadmel töötamast.

	Jahutusrežiim	Soojendusrežiim
Välis temperatuur	Umbes -15 kuni 46 °C	Umbes -15 kuni 21 °C
Toa temperatuur	Umbes 18 kuni 32 °C	Umbes 15 kuni 30 °C
Tubane niiskus	Alla umbes 80% Seadme pikaajaline kasutamine õhuniiskusel üle 80% võib põhjustada kondensvee kogunemise tubase seadme pinnale, tekitades veetilku.	—

Töörežiim HEAT

Soojendusrežiimi HEAT mehhanism ja võimsus

■ Mehhanism

- Seade tõmbab endasse külma ruumiõhu, soojendab selle ja juhib selle tuppa soojendades seeläbi siseruumi. Soojuspumba mehhanismi soojendusvõimsus väheneb, kui välisõhu temperatuur langeb.
- Kuuma õhu ringlussüsteemil kulub toatemperatuuri soojendamiseks pisut aega.
- Kui välisõhu temperatuur muutub erakordselt madalaks, soovitame kasutada lisakütteallikat.

Sulatus

Kui välisõhu temperatuur langeb ja niiskustase on kõrge, võib välise seadme soojusvaheti jääda, takistades seega efektiivset soojendamist.


Sellisel juhul aktiveerub automaatne sulatusmehhanism ning sulatuse ajal peatub soojendamine 5 kuni 10 minutiks.

- Nii tubane kui väline ventilaator peatuvad ning RUN tuli (roheline) vilgub sulatusprotsessi ajal aeglaselt (1,5 sek põleb, 0,5 sek kustub).
- Välisest seadmest võib sulatusprotsessi ajal eralduda auru. See on sulatusprotsessi puhul loomulik nähe ja tegemist ei ole seadme defektiga.
- Soojendusrežiim HEAT taaskäivitub kohe, kui sulatus on lõpetatud.


Õhu voolusuuna reguleerimisprotseduur

Õhu voolusuuna reguleerimine

- Üles/alla suunda saab reguleerida kaugjuhtimispuldi nupuga AIRFLOW (UP/DOWN). Iga selle nupu vajutamise muutub režiim alljärgnevalt: Lüliti režiimile õhu voolusuund AIRFLOW (UP/DOWN).



- Vasakule/paremale voolusuunda saab reguleerida kaugjuhtimispuldi nupuga AIRFLOW (LEFT/RIGHT). Iga selle nupu vajutamise muutub režiim alljärgnevalt: Lüliti režiimile õhu voolusuund AIRFLOW (LEFT/RIGHT).

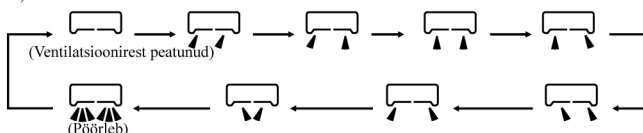

MÄRKUS

- Soojendusrežiimi käivitamisel on külma õhu väljavool blokeeritud ja klapp ning ventilatsioonirest liiguvad horisontaalsesse/keskmisesse asendisse ning võtavad seadistatud asendi siis, kui sooja õhu väljutamine algab.
- Kui kompressor peatub, sest ruumi temperatuur on kõrgem seadistatust ning toimub sulatusprotsess DEFROSTING, on klapp ja ventilatsioonirest horisontaalses/keskmises asendis.
- Õhu voolusuunda ei saa eelpoolnimetatud juhtudel muuta. Muutke õhu voolusuund siis, kui seade hakkab väljutama sooja õhku suunas, nagu oli varem programmeeritud

MÄLUKLAPP (KLAPP VÕI VENTILATSIOONIREST PEATUNUD)

Kui vajutate õhu voolu AIRFLOW nuppu (UP/DOWN või LEFT/RIGHT) ühe korra ajal, kui klapp või ventilatsioonirest töötab, lõpetab see nurga all liikumise. Kuna see kaldenurk on mikrokompuutrisse salvestatud, seadistatakse klapp või ventilatsioonirest automaatselt sellesse asendisse kui käivitub järgmine režiim.



⚠ OHTLIK

- Vältige pidevat ja tundidepikkust õhuvoogu inimeste peale.

⚠ TÄHELEPANU


- Jahutusrežiimil COOL või kuivatusrežiimil DRY ärge laske seadmel töötada tunde nii, et õhk puhutakse otse alla. Vastasel juhul võib väljutusrestile koguneda kondensvesi ja sealt tilkuma hakata.
- Ärge proovige klappe ega ventilatsiooniresti asendit käsitsi muuta sest kontrollnurk võib muutuda ning klapp või ventilatsioonirest ei pruugi korrektselt sulguda.

- Klapi soovituslik kaldenurk peatumisel



Töörežiim 3D AUTO

- 3D ventilatori kiirust ja õhu voolusuunda kontrollitakse automaatselt, võimaldades tervet ruumi efektiivselt konditsioneerida.

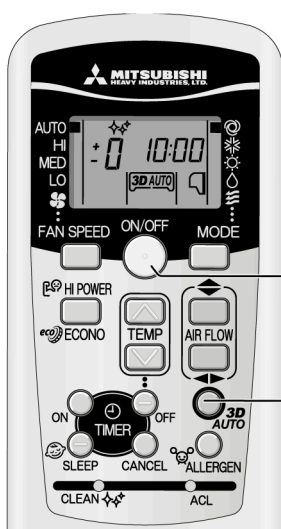


1

Vajutage sisse/välja nuppu ON/OFF.

2

Vajutage nuppu 3D AUTO

Iga kord kui 3D AUTO nuppu vajutatakse lülitub tuli järjekorras:



Vabastusprotseduur

3D AUTO tule väljalülitamiseks vajutage nuppu 3D AUTO.

MÄRKUS

- 3D AUTO režiim tühistatakse kui Te mõne töörežiimi sisse lülitate
- 3D AUTO režiimil põleb 3D AUTO tuli
- Kui 3D AUTO režiim peatub siis õhu voolusuund muutub sellisesse suunda, mida kasutati enne 3D AUTO seadistamist.

Töörežiim SLEEP

- Seade peatub automaatselt seadistatud ajaperioodi lõppedes.

Toatemperatuuri kontrollitakse automaatselt kui seadistatud aeg möödub, et ruum ei muutuks jahutamise ajal liiga külmaks ega soojendamise ajal liiga kuumaks.  Vt lk 11



1

Seadistatud aja muutmine

Seadistage uus aeg vajutades SLEEP nuppu.

Vabastusprotseduur


SLEEP tule väljalülitamiseks vajutage nuppu CANCEL.

1

Vajutage nuppu SLEEP

- Kui nuppu vajutatakse siis, kui seade on väljalülitatud SLEEP režiim käivitub eelnevalt programmeeritud seadetega ning kliimaseade lülitatakse välja peale seadistatud aja möödumist.

- Kui nuppu vajutatakse siis, kui seade töötab Iga nupuvajutusega muutub režiim alljärgnevas järjekorras:



Näide: Soovite seadme seisata 7 tunni pärast.

Seadistage 7H
Taimeri tuli (kollane) süttib.



- Seade lülitub peale seadistatud aja möödumist välja


MÄRKUS

- SLEEP funktsioon ei tööta allergeenivabas režiimis ALLERGEN CLEAR
- Seadistatud ei saa olla sama aeg kui OFF-TIMER väärtus.

Töörežiim OFF-TIMER

- Seade peatub automaatselt seadistatud ajaperioodi lõppedes. Kui seade on peatunud, teostage toimingud etapis 1, kui seade töötab, teostage toimingud etapis 2.

Näide: soovite seadme väljalülitusajaks seadistada 22:30.

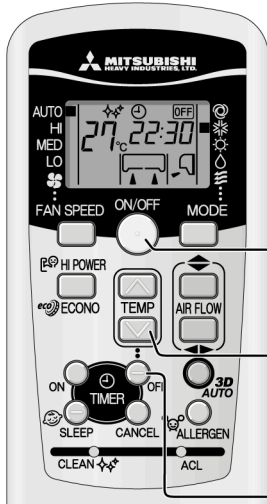

1

3

2,4

Seadistatud aja muutmine

Uue väljalülitusaja saate seadistada vajutades nuppu OFF-TIMER.

Vabastusprotseduur

Taimeri tule väljalülitamiseks vajutage nuppu CANCEL.

1

Vajutage nuppu ON/OFF.

2

Vajutage nuppu OFF-TIMER

OFF-TIMER tuli  vilgub.

3

Vajutage kas või nuppu.

Iga kord kui  nuppu vajutatakse, lülitub tuli järgmises järjekorras:

→ 0:00 → 0:10 → 0:20 → ... → 1:00 → 1:10 → (Kümneminutilise intervalli)

Iga kord kui  nuppu vajutatakse, lülitub tuli järgmises järjekorras:

→ 0:00 → 23:50 → 23:40 → ... → 23:00 → 22:50 → (Kümneminutilise intervalli)

Seadistage ajaks 22:30.

4

Vajutage nuppu OFF-TIMER

Vajutage
60 sek. jooksul!

Tuli lõpetab vilkumise ja jääb pidevalt põlema ning seadistamine on lõpetatud. Taimeri tuli (kollane) põleb.



- Seade lülitub seadistatud ajal välja.

MÄRKUS

- OFF-TIMER režiimis ei kuvata hetkeaga
- OFF-TIMER režiim ei toimi ALLERGEN CLEAR režiimis
- Vastupidiselt SLEEP režiimile ei ole OFF-TIMER režiimis võimalik automaatne temperatuuri reguleerimine.


Töörežiim ON-TIMER

- Seade lülitub sisse 5 kuni 60 minutit enne aega, et toatemperatuur oleks seadistatud ajal optimaalne.

Vt lk 11

Režiimi ON TIMER on võimalik seadistada sõltumata sellest, kas kliimaseade töötab või mitte.

Näide: Kui soovite, et toatemperatuur oleks kell 08:00 tumbes seadistatud tasemel.

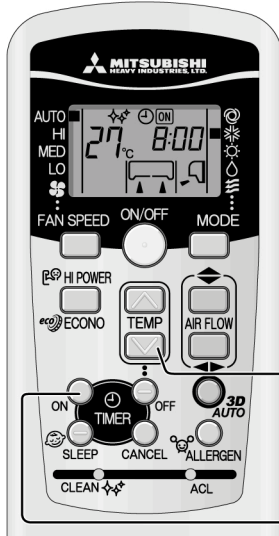

2

1,3

Seadistatud aja muutmine

Uue sisselülitusaja saate seadistada vajutades nuppu ON TIMER.

Vabastusprotseduur

Taimeri tule väljalülitamiseks vajutage nuppu CANCEL.

1

Vajutage nuppu ON TIMER

ON TIMER tuli vilgub.

2

Vajutage nuppu või .

Iga kord kui nuppu vajutatakse, lülitub tuli järgnevas järjekorras:

0:00 → 0:10 → 0:20 → ... → 1:00 → 1:10 → (Kümneminutilise intervalli)

Iga kord kui nuppu vajutatakse, lülitub tuli järgmises järjekorras:

0:00 → 23:50 → 23:40 → ... → 23:00 → 22:50 → (Kümneminutilise intervalli)

Seadistage ajaks 8:00.

3

Vajutage nuppu ON TIMER

Tuli lõpetab vilkumise ja jääb pidevalt põlema ning seadistamine on lõpetatud. Taimeri tuli (kollane) põleb.



- Seade lülitub 5 kuni 60 minutit enne seadistatud aega sisse.
- Seadistatud ajal TIMER tuli kustub.

Vajutage
60 sek. jooksul!

MÄRKUS

- ON TIMER režiimis ei kuvata hetkeaga
- ON TIMER režiim ei toimi ALLERGEN CLEAR režiimis

Töörežiimid SLEEP + ON-TIMER

- Režiimide SLEEP ja ON TIMER kombinatsioon

Näide: kui soovite, et seade lülituks 3 tunni pärast välja ja alustaks seejärel tööd kell 8:00, seadistatud temperatuuri lähedal.

SLEEP režiimi seadistamine

Seadistage vastavalt protseduurile, mis on toodud leheküljel 9.

Seadistage ajaks 3H

ON TIMER režiimi seadistamine

Seadistage vastavalt eelpooltoodud ON TIMER seadistusprotseduurile.

Seadistage 8:00

Taimeri tule (kollane) põlemise seadistamine on lõpetatud.



- Peale SLEEP režiimi seadistatud aja möödumist seade peatub ning käivitub uuesti 5 kuni 60 minutit enne seadistatud ON TIMER aega.
- Taimeri tuli ON TIMER režiimis ei põle.



Seadistatud aja muutmine

Seadistage uus aeg SLEEP või ON TIMER nupuga.

Vabastusprotseduur

Taimeri tule väljalülitamiseks vajutage nuppu CANCEL.

Töörežiim PROGRAM TIMER

- Taimeri operatsioonid, mis koosnevad taimeri sisse- ja väljalülitamise kombinatsioonidest. Kui need on seadistatud ja seadme töö käivitunud, peatub ja käivitub töö iga päev seadistatud ajal nii kaua, kuni vajutatakse ON/OFF nuppu.

Näide: Soovite seadme peatada 22:30 ja käivitada 8:00, seadistatud temperatuuri lähedal.



OFF TIMER režiimi seadistamine

Seadistage vastavalt protseduurikirjelduse leheküljel 9. Seadistage ajaks 22:30 OFF

ON TIMER režiimi seadistamine

Seadistage vastavalt protseduurikirjeldusele leheküljel 10. Seadistage ajaks 8:00 ON

Taimeri tule (kollane) põlemise seadistus on valmis.

Aega kuvatakse kaugjuhtimispuldil. Kuva muutub sõltuvalt töörežiimist.

(Peatunud)

(Töös)

Seadistatud aja muutmine

Seadistage uus aeg OFF TIMER või ON TIMER nupuga.

Vabastusprotseduur

Taimeri tule väljalülitamiseks vajutage nuppu CANCEL.


Mugavusvahenditest

Mugavusvahendid võimaldavad käivitada seadme seadistatud ajast pisut varem, et ruum peaks olema seadistatud sisselülitusajaks ON optimaalsel temperatuuril või sellele lähenevas, kui ON TIMER on seadistatud.

Mehhanism

- Ruumi temperatuuri kontrollitakse 60 minutit enne ON taimeri seadistatud aega. Sõltuvalt temperatuurist sel ajal käivitub töö 5 kuni 60 minutit enne seadistatud sisselülitusaega.
- Mugavusvahend funktsioneerib ainult režiimides COOL (Jahutus) ja HEAT (Soojendus) (sealhulgas AUTO). See ei funktsioneer kuivatusrežiimis DRY.

Jahutusrežiimis COOL
(Stop) Töö käivitub

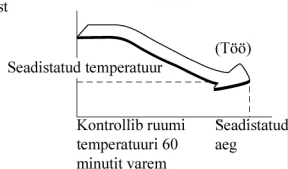

SLEEP režiimist

Kui valitud on SLEEP režiim, kontrollitakse toatemperatuuri aeg-ajalt automaatselt tagades, et see ei ole jahutusrežiimis liiga soe ega soojendusrežiimis liiga külm.

- Jahutusrežiimis: eelseadistatud temperatuuri langetatakse 1°C võrra SLEEP režiimi käivitudes (kui taimer on seadistatud). Seejärel kergitatakse temperatuuri 1°C võrra igal tunnil, et see tõuseks 2°C.
- Soojendusrežiimis: eelseadistatud temperatuuri alandatakse 1°C võrra SLEEP režiimi käivitudes (kui taimer on seadistatud). Seejärel kergitatakse temperatuuri 1°C võrra iga 30 minuti tagant, et see oleks tunnis 3°C madalam ning kahes tunnis 6°C madalam.

Töörežiim ALLERGEN CLEAR (ainult SRK SEERIAL)

- Allergiaid tekitavate allergeenide, mis kogunevad allergeenivale filtrile, tapmiseks kasutatakse ensüümide jõudu.

Suunake kaugjuhtimispult kliimaseadme suunas.

1

Vajutage nuppu ALLERGEN CLEAR.

Peatamiseks:


Vajutage nuppu ON/OFF või ALLERGEN CLEAR.

MÄRKUS

- Kuna toatemperatuur võib oluliselt muutuda soovime seda režiimi kasutada ainult siis, kui kedagi pole ruumis. (Režiim lõpeb automaatselt umbes 90 minuti möödumisel).
- ALLERGEN CLEAR režiimis ei saa seadistada töötemperatuuri, ventilaatori kiirust, õhu voolusuunda ning taimeri seadistusi.



Töörežiim HIGH POWER/ECONOMY

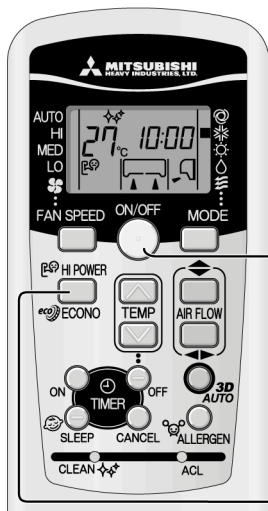

Kui kliimaseade ei tööta, suunake kaugjuhtimispult kliimaseadme poole.

1

Vajutage nuppu ON/OFF.


2

Vajutage nuppu HI POWER/ECONO.

- Kui töörežiimiks on automaatne AUTO, jahutus COOL või soojendus HEAT. Iga kord kui HI POWER/ECONO nuppu vajutatakse, lülitub tuli järgnevas järjekorras:



- Kui töörežiimiks on Kuivatus (DRY) või taimer (PROGRAM TIMER). Iga kord kui HI POWER/ECONO nuppu vajutatakse, lülitub tuli järgnevas järjekorras:



Lisavõimsuse režiimist HIGH POWER

HIGH POWER/ECONO nupu vajutamisega intensiivistub töövõimsus ning jahutust või soojendust intensiivistatakse järjest 15 minutiks. Kaugjuhtimispuldil näidatakse kuid ventilaatori kiiruse tuli FAN SPEED puudub.

MÄRKUS

- HIGH POWER režiimis ei kontrollita toa temperatuuri. Kui see tingib liigse jahutamise või soojendamise, vajutage veel kord HI POWER/ECONO nuppu, et peatada HIGH POWER töö.
- HIGH POWER režiim ei ole valitav kuivatusrežiimis DRY, programmi taimeris ning 3D AUTO režiimis.
- Sisselülitustaimer ON režiimis käivitub HIGH POWER režiim siis, kui sisselülitusaeg on käes.
- HIGH POWER režiim tühistatakse alljärgnevatel juhtudel:
 - Kui vajutatakse uuesti HI POWER/ECONO nuppu.
 - Kui muudetakse töörežiimi.
 - Kui on möödunud 15 minutit HIGH POWER töörežiimi algusest.
 - Kui vajutatakse nuppu 3D AUTO.

Säästurežiimist ECONOMY

HI POWER/ECONO nupu vajutamine käivitab paindliku ja vähem energiat tarbiva režiimi, mis väldib liigset jahutamist või soojendamist. Seade töötab 1,5°C kõrgemal temperatuuril kui seadistatud temperatuur, väljutades õrna tuult jahutamise ajal, või 2,5°C madalamal temperatuuril kui soojendamise ajal. Kaugjuhtimispuldi märgis näitab, et ventilaatori kiirus FAN SPEED on kustutatud.

MÄRKUS

- Seade lülitub säästurežiimi ECONOMY järgmisel korral kui kliimaseade töötab nimetatud tingimustel:
 - Kui kliimaseade peatatakse ON/OFF nupuga.
 - Kui kliimaseade peatatakse SLEEP või OFF TIMER režiimis.
 - Kui CLEAN või ALLERGEN CLEAR režiim lõpeb.
- Järgmiste tegevustega ECONOMY režiim peatub.
 - Kui vajutatakse uuesti HI POWER/ECONO nuppu.
 - Kui kuivatusrežiimi DRY vahetab välja ventilaatorirežiim FAN.

Tööseade CLEAN


- Puhastusseadet CLEAN tuleb kasutada pärast AUTO, COOL, ja DRY töö seadeid, et eemaldada niiskus siseosast ning ära hoida seente ja bakterite kasvu konditsioneeris.



1


Vajutage CLEAN nuppu näiteks pastapliatsi otsaga.

Iga kord kui vajutatakse CLEAN nuppu lülituvad tuled järgnevas järjekorras :



Märkus

- 2 tundi peale töörežiimi algust katkestatakse konditsioneer töö automaatselt, töö koheseks katkestamiseks vajutage ON/OFF nuppu.
- CLEAN seadeid saab valida alles HEAT, FAN; OFF TIMER, SLEEP, ja ALLERGEN CLEAR režiimide lõppemise järel.
- Siseseadmel kulub CLEAN režiimis umbes 2 tundi.
- CLEAN režiimis süttib RUN(Töö) tuli.



- Vajutades CLEAN seadeid SLEEP või ALLERGEN CLEAR, siis katkestatakse CLEAN režiim ning konditsioneer lülitub koheselt üle vastavlt SLEEP või ALLERGEN CLEAR seadetes.
- Tegemist ei ole hallitusseente, bakterite või tahma, mis on konditsioneeris juba varem kogunenud, eemaldusprotsessidega.

Automaatse taaskäivituse funktsioon

■ Mis on automaatse taaskäivituse funktsioon?

- Automaatse taaskäivituse funktsioon salvestab vahetult enne katkestust (näiteks voolukatkestus) kasutatud seadeid ning naaseb nende juurde automaatselt pärast voolu taastumist.
- Järgnevad seadeid tühistatakse:
 - ① Taimer seadeid
 - ② HIGH POWER funktsioon

Märkus

- Automaatse taaskäivituse funktsioon lülitatakse sisse juba tehases, kontakteeruge oma teenusepakkujaga, kui soovite selle funktsiooni väljalülitamist.
- Voolukatkestuse korral nullitakse taimer seadeid. Voolu tagasi saamisel seadistage taimer uuesti.


Näpunäited kasutamiseks

- Palun järgige allolevaid näpunäiteid, nii tagate oma konditsioneeris ökonoomseima ja mugavaima töö..

Valige sobiv toatemperatuur Liiga madalad või korged temperatuurid raiskavad elektrit ning ei ole kasulikud teie tervisele.	Puhastage filtreid regulaarselt Ummistunud filtrid võivad segada ohu voolu ning põhjustada konditsioneeris väiksemat efektiivsust.	Vältige otsest päikesevalgust Vältige otsest päikesevalgust kasutades jahutamise ajal kardinaid. Hoidke aknad ning uksed alati kinni (välja arvatud ventileerimisel).
Reguleerige täpselt ohu voolusuund Määrake ohu vasakule/paremale, üles/allu voolusuund, et tagada püsiv toatemperatuur.	Kasutage kliimaseadet üksnes vajaduse korral Kasutage taimer seadeid, et reguleerida konditsioneeris optimaalset kasutust.	Hoidke kliimaseadme jahutuse ajal soojusallikaid eemal. Eemaldage ruumidest jahutuse ajal nii palju soojusallikaid kui võimalik.

Paigalduskoha valik

- Võtke arvesse kliimaseadme paigalduskohta ning reguleerige vasakule/paremale voolusuund, et saada maksimaalse konditsioneerimistulemuse.

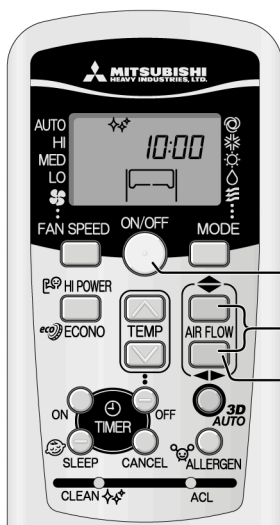

1

Kui kliimaseade töötab, vajutage selle peatamiseks nuppu ON/OFF.

Paigalduskohta ei saa seadistada kui kliimaseade töötab.

2

Vajutage koos nuppe AIRFLOW $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ (UP/DOWN) ning $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ AIRFLOW (LEFT/RIGHT) vähemalt 5 sekundi jooksul.


Süttib paigalduskoha näidik.

3

Kliimaseadme paigalduskoha seadistamine

Vajutage soovitud asukoha seadistamiseks õhuvool vasakule/paremale nuppu AIRFLOW $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ (LEFT/RIGHT).

Iga kord kui AIRFLOW $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ (LEFT/RIGHT) nuppu vajutatakse, lülitub tuli alljärgnevas järjekorras:



4

Vajutage sisse/välja nuppu ON/OFF.




Vajutage
60 sek. jooksul!

Kliimaseadme paigalduskoh on valitud.

Vajutage ON/OFF nuppu 60 sekundi jooksul peale paigalduskoha valimist (samal ajal kui paigalduskoha näidik põleb).

Kliimaseadme paigalduskoh ja õhuvoolu ulatus

Alljärgnev diagramm näitab õhuvoolu vahemikke, mis vastavad kliimaseadme paigalduskohale. Pidage silmas enda ruumi ning seadke õhuvoolu ulatus, mis aitab konditsioneerimistulemust maksimeerida.

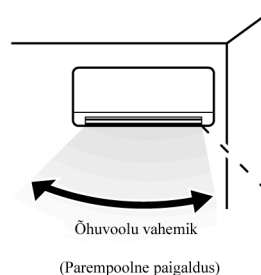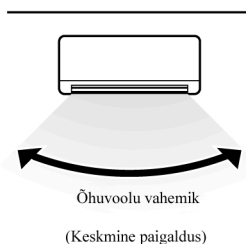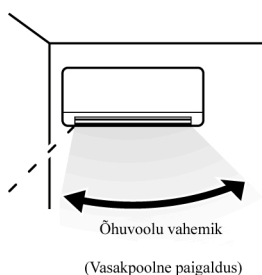

Hooldus

Enne hooldust

Lülitage seade välja



Ärge pillake seadmele vedelikke

Elektrilöögi oht

Puhastage konditsioneer kuiva ja pehme lapiga.

- Ärge puutuge soojusvaheti alumiiniumribisid.
- Haardereisti või filtrite eemaldamisel seiske kindlalt redelil või monel muul kindlal alusel.

Mitte kasutada:


- Kuum vesi (+40°C)
Voi deformeerida või muuta seadme värvust.
- Bensini, lakke, lahusteid, pesuvahendeid jms.
Voiivad deformeerida või kriipida kliimaseadet.

Kasutushooajal


Ohufiltrite puhastamine

Standard intervall on 2 nädalat

1 Eemaldage ohufilter



- Tommake haardereisti külj üles.
- Hoidke hellalt kinniti külgedel asuvatest nuppudest ja tostke paneel eemaldamiseks üles.



2

Kui filter on äärmiselt määrdunud, siis peske seda kuni 30 kraadises vees ning seejärel kuivatage hoolikalt.

⚠ Hoiatus

- Ärge puhastage filtreid keeva veega.
- Ärge kuivatage filtreid lahtisel tulel.
- Eemaldage filtrid hellalt.




Puhastamine

3

Filtri tagasipanemine

- Hoidke filtrit kindlalt molemalt küljelt nagu joonisel ning paigaldage kindlalt.
- Konditsioneer kasutamine ilma filtrita võib selle teha tolmuseks ning põhjustada kahju.




Seadme puhastamine

- Puhastage seadet pehme ja kuiva lapiga või kasutage tolmuimejat..
- Kui seade on väga must, siis puhastage seda niiske lapiga.

Haardereisti puhastamine

- Haardereisti eemaldamine ja paigaldamine.
- Puhastage rest pehme ja kuiva lapiga.




⚠ Hoiatus

Haardereisti ei tohi veega pesta.

Haardereisti avamine ja sulgemine


Avamine

Asetage näpud paneeli külgedele avadesse ning libistage seda ettepoole, nii et see avaneb umbes 60 kraadi ulatuses.

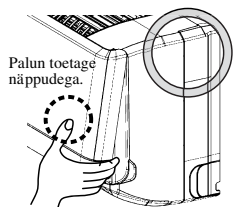

Palun toetage näppudega.

Siseohu haardereisti
Välisohu haardereisti

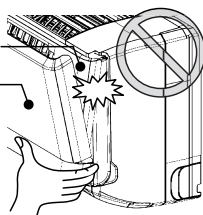

Sulgemine

Asetage paneel sirgelt keskele ning suruge hellalt paneeli keskosale.

Märkus

Haardereisti koosneb kahest osast. Välisohu haardereisti (alati näha) ning siseohu haardereisti (jääb tavaliselt vaateulatusesst välja).

- Haardereisti avamiseks ja sulgemiseks palun asetage oma näpud paneeli molema alumise otsa juures olevatesse süvenditesse ja tommake. Samal ajal tuleb toetada välisosa haardereisti esimest otsa oma põialdega. See takistab välisosa haardereisti ootamatut avanemist, mis ilma toetamiseta võib juhtuda (nagu illustreerib I vasakul olev pilt). Korrekne näppude asetus on näha koige vasakpoolsemal pildil.
- Välisohu haardereisti sulgub automaatselt 5 sekundi jooksul pärast siseohu haardereisti sulgumist (juhul kui seade on sisse lülitatud). Palun mitte kasutada jõudu. See võib seadet kahjustada.
- Haardereisti ei tohi pesta.


Haardereisti eemaldamine ja paigaldamine

Eemaldamine

Haardereisti eemaldamisel sisemuse puhastamiseks või muuks tarbeks, avage paneel 80 kraadi ning tommake seda edasi.

Paigaldamine

Kinnitage haardereisti ülemine osa ning sulgege seejärel paneel.

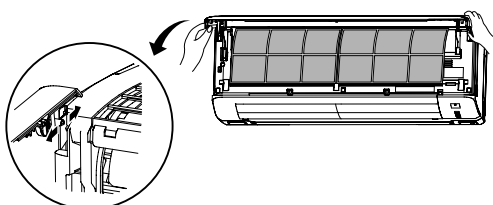

Haardereisti ülemise paneeli paigaldamine ja eemaldamine


Eemaldamine

Eemaldage haardereisti. ① Hoidke ülemise paneeli käepidemest ning tostke seda üles kuni kuulete praksu ja eendid tulevad välja. ② Tommake paneeli enda poole.

Paigaldamine

Sättige ülemine paneel rööpa kohakuti ning libistage seda taha poole kuni see tabab loppu. Lükake paneeli kuni kuulete praksu ja eendid kinnituvad paika.

(Haardereisti ülemise paneeli kinnitamiseks toimige vastupidiselt eemaldamisprotseduurile)

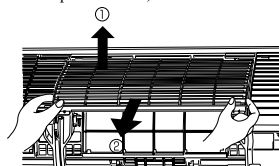

Märkus

Jahutamist/soojendamist segab tolmuga ummistunud filter ning konditsioneer muutub valjemaks. See võib ka tarbida normaalset rohkem elektrit. Palun puhastage filtreid korrektsete intervallide järel.

Hooaja lõpus

- 1** Laske ventilaatoril pool päeva töötada.
Kuivatage seadme sisemus.
- 2** Peatage seade ja eemaldage see vooluühendustest.
Hooegade vahel väljalülitatuna tarbib seade peaaegu 2W energiat. Vooluvorgust eemaldamine aitab säästa raha ja energiat.
- 3** Puhastage ja taaspalgaldage ohufiltrid.
- 4** Puhastage nii sise- kui ka välisseadmed.
- 5** Eemaldage puldist patareid.

Hooaja alguses

- 1** Veenduge, et sise- ega välisseadme haarderesti või väljalaske ava ei blokeeri teised objektid.
- 2** Kontrollige rooste ja korrosiooni puudumist välisseadme alusel ja pinnal.
- 3** Veenduge, et konditsioneeril on toimiv maandus.
- 4** Veenduge, et ohufiltrid on puhtad.
- 5** Ühendage seade elektrivorguga.
- 6** Sisestage pulti patareid.

Ohupuhastusfiltri puhastamine, kontrollimine ja vahetamine.

1. Avage haarderest ja eemaldage ohufiltrid.  Lk 17
2. Eemaldage filtrihioidikud, mille lahtritesse on paigaldatud ohufiltrid.

3. Eemaldage allergeenipuhastusfilter filtrihioidikust ja kontrollige filtrit (heleoranz) . Kasutage tolmuimejat, et eemaldada sinna kogunenud mustus ja tolm. Asendage filter, kui seda ei saa enam puhastada või seda on kasutatud üle ühe aasta. (See on nominaalne kasutusaeg, tegelik vahetusperiood tuleneb filtri kasutuskeskkonnast)

Eemaldage fotokatalüütiline pestav ja haisu eemaldav filter (oranz) filtrihioidikust ja kontrollige seda. Eemaldage sealt perioodiliselt mustust. Kui see on märkimisväärselt must, siis võib seda ka pesta. Tuleb märkida, et filter on küllaltki habras, nii et peske seda kindlasti filtrihioidjas; nii väheneb selle kahjustamise oht. Pärast filtri pesemist kuivatage seda päikesevalguse käes, mis ka taastab selle haisu eemaldava efekti.

(Ärge visake filtrihioidjaid ära, need on kordv kasutatavad.)

4. Taaspalgaldage filtrid filtrihioidjatesse, misjärel paigaldage filtrihioidjad kliimaseadmesse.

Märkus

- Allergeenipuhastusfiltri ning fotokatalüütilise filtri võib paigaldada nii kliimaseadme vasakule kui ka paremale poolele.
- Paigaldage allergeenipuhastusfilter hele oranz külge ette poole.



5. Paigaldage ohufiltrid ja suletud haarderest.  Lk 17

⚠ Hoiatus

- Soojusvaheti võib vigastada teie näppe.

Ohupuhastusfiltrite vahetamiseks votke ühendust oma teenusepakkujaga.

Ese	Omadus	Värvus
Allergeenipuhastusfilter	Allergiaid esile kutsuvate allergeenide kahjutuks tegemiseks kasutatakse vastavaid ensüümide omadusi.	Heleoranz
Fotokatalüütiline pestav ja haisu eemaldav filter	Haisu algosakesed lagundatakse filtris, nii et tuletub haisu eemaldav efekt.	Oranz

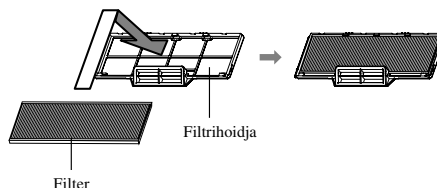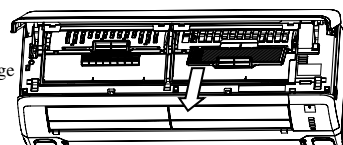

Kas seade on korrektselt paigaldatud

Sobiv paigaldusasend

- Kas on takistusi tubase või välise seadme ees, mis takistavad korrektset ventileerimist ja funktsioneerimist?
- Ärge paigaldage seadet alljärgnevatesse kohtadesse:
 - Kus esineb põlevate gaaside lendumise oht.
 - Kus esineb märkimisväärsel hulgal õlireostust.
- Korrosioonist tingitud rikked võivad seadmel esineda kui see paigaldatakse spaasse, kus tekivad sulfiidgaasid, või mereäärses kuurordis, kus puhuvad meretuuled. Võtke ühendust enda edasimüüjaga.
- Kliimaseade ja kaugjuhtimispult peavad olema vähemalt ühe meetri kaugusel televiisorist või raadiost.
- Nõrutage õhust väljatõmmatud niiskus tubasel seadmel hea äravooluga kohta.

Pöörake tähelepanu häälele!

- Seadet paigaldades valige hoolikalt koht, mis taluks kindlalt seadme kaalu ning ei suurendaks kliimaseadme tööhääli ega vibratsiooni. Kui on võimalus, et vibratsioon võib kanduda majja, paigaldage vibratsiooni takistavad padjad seadme ja kinnitusevahendite vahele.
- Valige koht, kus külm ja kuum õhk ning tööheliid kas tubastest või välisseadmetest ei häiri Teie naabreid.
- Ärge jätke takistusi välisseadme haardest ja väljalaskevade ette. See võib põhjustada rikkeid seadme töös ja suurendada tekitatavat müra.
- Kui kuulete seadme töötamise ajal ebaharilikke helisid, siis võtke ühendust enda edasimüüjaga.

Kontrolli ja hooldus

- Sõltuvalt teeninduse tingimustest ja töökeskkonnast võib kliimaseadme sisemus peale mitut hooaega määruda (3 kuni 5 aasta jooksul). See vähendab seadme töösooritust. Lisaks tavapärasele hooldusele soovime lasta seadet kontrollida ja hooldada. Nii pikendate enda kliimaseadme eluiga.
- Hoolduse tellimiseks võtke ühendust enda edasimüüjaga või mistahes muu edasimüüjaga. (Hooldus teostatakse tasu eest.)
 - Soovime lasta kliimaseadet hooegade vahel kontrollida.
 - Kui seadme toitejuhe on kahjustatud võib selle vahetada ainult tootja poolt heakskiidetud paranduskojas, sest vahetamiseks on vajalikud erivahendid.



Vigade tuvastamine

Enne teenindusse helistamist teostage palun järgmised kontrollid.

Kliimaseade ei tööta üldse.		
Kas seade on sisse lülitatud?	Kas taimer on seadistatud asendis ON?	Kas on tegemist voolukatkestuse või üles ütelnud kaitsmega?
		


Kui kliimaseade ei tööta siiski korrektselt peale vasakul toodud punktide kontrollimist, või kui kahtlete peale lehekülje 19 järgimist, või kui toimuvad leheküljel 20 näidatud protsessid, lülitage kliimaseade välja ja võtke ühendust enda edasimüüjaga.

Kehv jahutus- või soojendustulemus		
Kas seadiste termostaadi sobivale temperatuurile?	Kas õhu filter on puhas? (Ega see pole ummistunud?)	Kas jätsite mõne ukse või akna lahti?
		

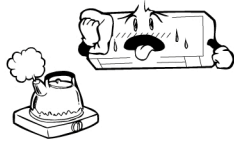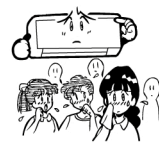Kehv jahutustulemus		
Kas tuppa pääseb otsest päikesevalgust?	Kas toas on soojaallikas?	Kas toas on liiga palju inimesi?
		



Teie kliimaseadmes kasutatakse alternatiivset külmutusvahendit (R410A). Teavitage sellest edasimüüjat, kui küsite nõu või soovite kontroll- või hooldusteenust.

Palume arvestada!

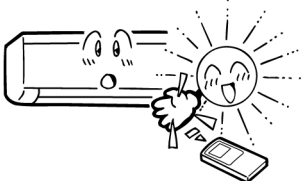Te ei saa seadet käivitada kohe peale selle välja lülitamist. (RUN tuli põleb)  Ei tööta?	Taaskäivitus on blokeeritud 3 minutiks peale seadme töö peatamist või voolu väljalülitamist töö ajal. See kaitseb Teie kliimaseadet.  Palun oodake kolm minutit. Kolmeminutilise kaitsetaimer mikrokompuutris käivitub uuesti.
Õhk ei välju seadmest HEATING režiimi alguses. RUN tuli vilgub aeglaselt (1,5 sek põleb, 0,5 sek kustub)	Õhuvool on peatatud, et vältida jaheda õhu väljapuhumist seni, kuni sisemine õhuvaheti on üles soojenenud. (2 kuni 5 minutit).
Õhku ei puhuta välja 5 kuni 10 minutit peale HEATING režiimi käivitumist, või puhutakse välja liiga kõvasti (mitte õrna tuulena). RUN tuli vilgub aeglaselt (1,5 sek põleb, 0,5 sek kustub)	Kui välistemperatuur on madal ja niiskus suur, teostab seade mõnikord automaatselt sulatusprogrammi. Palun oodake. Sulatuse ajal võib välisseadmest väljuda vett või veeauru.
Õhku ei puhuta välja DRY režiimi käivitades. (RUN tuli põleb)	Sisemine ventilaator võib takistada kuivatatud õhu taasisutamist ning säästa energiat.
Seadmest eraldub jahutusrežiimis COOL pisut auru.	See võib juhtuda kui toa temperatuur ja niiskustase on väga kõrge. Aur kaob peagi, kui temperatuuri ja niiskuse tase alaneb.
Tunnen mingit lõhna.	Töö ajal seadmest väljapuhutav õhk võib lõhnata. See on tingitud seadmele jäänud tubaka- või kosmeetikaosakestest.
Kuulen mingit korisevat heli. 	Seda tekitab seadme sees liikuv jahutusvedelik.
Kuulen krabisevat heli.	Seda tekitab kuumuse tõttu paisumine või kokkutõmbumine.
Kuulen sisisevat või klõpsuvat heli.	Seda põhjustab jahutusvedeliku kontrollventiilide või elektrikomponentide töö.
Peale voolukatkestust seade ei käivitu, isegi voolu taastudes (kui Teil pole voolukatkestuse järgset automaatset taaskäivitusfunktsiooni).	Mikrokompuutritele salvestatud andmed on kustunud. Kasutage seadme käivitamiseks kaugjuhtimispuulti.
Seade ei võta vastu kaugjuhtimispuldi signaale.	Kaugjuhtimispuldi signaalid ei pruugi seadmesse jõuda kui kliimaseadme signaali vastuvõtja on otsese päikesevalguse või ereda valguse käes. Sellisel juhul tõmmake ette kardinaid või kustutage mõni tuli ära. 
Niiskus võib koguneda õhu väljalaskerestile.	Kui seadet kasutatakse pikka aega kõrge niiskustasemega kohas võib niiskus koguneda õhu väljalaskerestile ja hakata sealt tilkuma.
Väline seade tekitab vilisevat müra.	Müra tähendab, et kompressori pöörlemiskiirus suureneb.
Ventilaator ei peatu kohe peale kliimaseadme töö peatamist.	Tubane seade: Ventilaator ei peatu 2 tundi kui on valitud puhastusrežiim CLEAN. Välisseade: Ventilaator ei peatu umbes 1 minuti jooksul, et kaitsta seadet.
RUN tuli põleb isegi peale töö lõppemist.	RUN tuli põleb ka puhastusrežiimil CLEAN. RUN tuli kustub peale puhastusrežiimi lõppu.

Kontakteeruge oma teenusepakkujaga

■ Eemaldage konditsioneer koheselt elektrivorgust ja kontakteeruge teenusepakkujaga järgnevatel juhtudel:

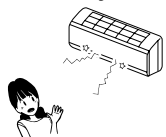Kaitse või lüliti polevad tihti läbi. 	Kaabel muutub väga kuumaks. Kaablipealne on katki ⚠ Hoiatus Kui voolujuhe on vigastatud paluge oma teenusepakkujal paigaldada asendusjuhe, et vältida vahejuhtumeid.	
TV, raadio või muu elektriline seade ei tööta korralikult. 	Lüliti ei tööta korrektselt. 	Kuulete seadme töö ajal imelikku heli. 
Anomaalia toimumise järel 3 minuti pärast seadme uuesti sisse lülitamisel viga ei kao.	RUN ja TIMER tuled seadmel vilguvad kiiresti või ei sütti üldse. (ca 0,5 sek)	

Mitme kliimaseadme olemasolu korral

Üheaegne töö

- Kliimaseadmeid ei saa üheaegselt kasutada erinevates tööseadetes, näiteks ühte COOL ja teist HEAT seadeis.
- Erinevate tööülesannete sisestamisel antakse prioriteet kliimaseadmele, mis sai käsu esimesena. Teisena käsu saanud konditsioneer hakkab puhuma ohku.
- Kui soovite prioriteeti anda teisena tööd alustanud konditsioneerile, siis peate peatama esimesena alustanud konditsioneeri või muutma esimese tööseadeid nii, et need kattuks teisena alustanud kliimaseadme omadega.

Automaatne töö

- Kui puldilt on seadeteks valitud AUTO, siis valib konditsioneer ise automaatselt COOL, DRY ja HEAT režiimide vahel vastavalt hetkelisele toatemperatuurile.
- Kliimaseadete üheaegsel kasutamisel võivad tööseadmed automaatselt muutuda vastavalt ruumide temperatuurierinevustele; see põhjustab konditsioneeri või lisosa töökatkestamise. Sellisel juhul tuleks kasutada COOL või HEAT seadeid AUTO asemel. (See kehtib ainult mitme konditsioneeri üheaegsel kasutamisel)

Seaded külmaine taastamiseks

- Kui koiki kliimaseadme siseosasid ei kasutata pikema aja vältel, siis võib konditsioneeri jahutamise ja soojendamise suutlikkus ajutiselt väheneda. See on nii, et kontrollida külmaine taastumist töötava seadmetes. Selle aja jooksul võib olla kuulda külmaine voolamist töötava siseosadest.

Enesediagnoosi funktsioon

■ Proovime alati parandada pakutava teenuse kvaliteeti, paigaldades indikaatoreid, mis näitaksid alljärgnevatel viisidel ära funktsioonide vigade põhjused:

